フェローズ空気清浄機
AeraMax™ DX55 シリーズ
取扱説明書・保証書

このたびは、フェローズ空気清浄機 AeraMax™ DX55 シリーズをお求めいただき、誠にありがとうございます。この空気清浄機は家庭用です。業務用や空気清浄以外の目的にはご使用にならないでください。

ご使用になる前に、本書を最後までお読みのうえ、正しくお使いください。また、この取扱説明書が必要になったときは、すぐに利用できるように保管してください。安全に正しくお使いいただくために、操作の前には必ず「安全上のご注意」をお読みください。

もくじ

ご使用の前に
製品の特長…… 2
各部の名称…… 3
安全上のご注意…… 4
使用上のご注意…… 5
準備する…… 6

使いかた
運転する…… 8
操作パネルの見かた…… 8
フィルターの交換とお手入れのしかた… 10

こまったときは
故障かな？と思ったら…… 11
保証とアフターサービス…… 11
仕様／別売品・…… 12
保証書・…… 12

フェローズジャパン株式会社
〒141-0031　東京都品川区西五反田4-32-1
東京日産西五反田ビル2号館7F
TEL 03-5496-2401
www.fellowes.co.jp

Fellowes
Quality Office Products Since 1917

製品の特長

4段階の空気清浄システムで、お部屋の空気をきれいにします。

Point ① TRUE HEPA フィルター

集じんフィルター

アレル物質、チリ、ダニのフンや死がい、カビの胞子、ペットの毛、たばこの煙等、0.3ミクロンの微粒子を99.97%以上捕集します。

Point ② AeraSafe™

抗菌処理により、TRUE HEPA フィルター上のバクテリアやカビ等の生育を抑制します。

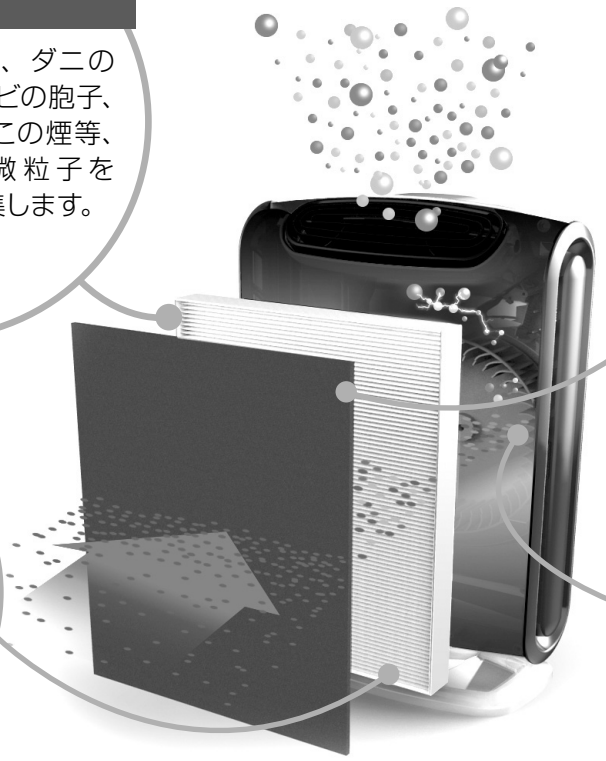

Point ③ カーボンフィルター

脱臭フィルター

大きな浮遊微粒子をキャッチし、ニオイを抑制します。

Point ④ PlasmaTRUE™

汚れた空気中の浮遊物をきれいにするため、イオン化された空気を作ります。

空気を清浄化する2種類のフィルター

TRUE HEPAフィルターとカーボンフィルターで空気中の汚れやニオイをしっかりキャッチ。

AeraSmart™レベル表示

空気清浄のためのファン回転速度を自動的に調整。ランプの色で空気の清浄度をお知らせします。

4段階の風量設定

風量「弱」から「ターボ」まで、4段階の風量設定が可能。

Aera+™モード

空気中の汚れをより多く除去するため、「弱」のときの風量を50%増量。

静かな動作音

長時間使用しても気になりにくい静音ファンを搭載。

HEPAフィルターについて

HEPAフィルター (High Efficiency Particulate Air Filter)とは、空気中から微細なゴミ・ホコリ等を取り除くための高性能エアフィルターの一種です。0.3ミクロン（1ミクロンは1000分の1ミリメートル）の微粒子を、99.97%以上捕集します。

各部の名称

前　面

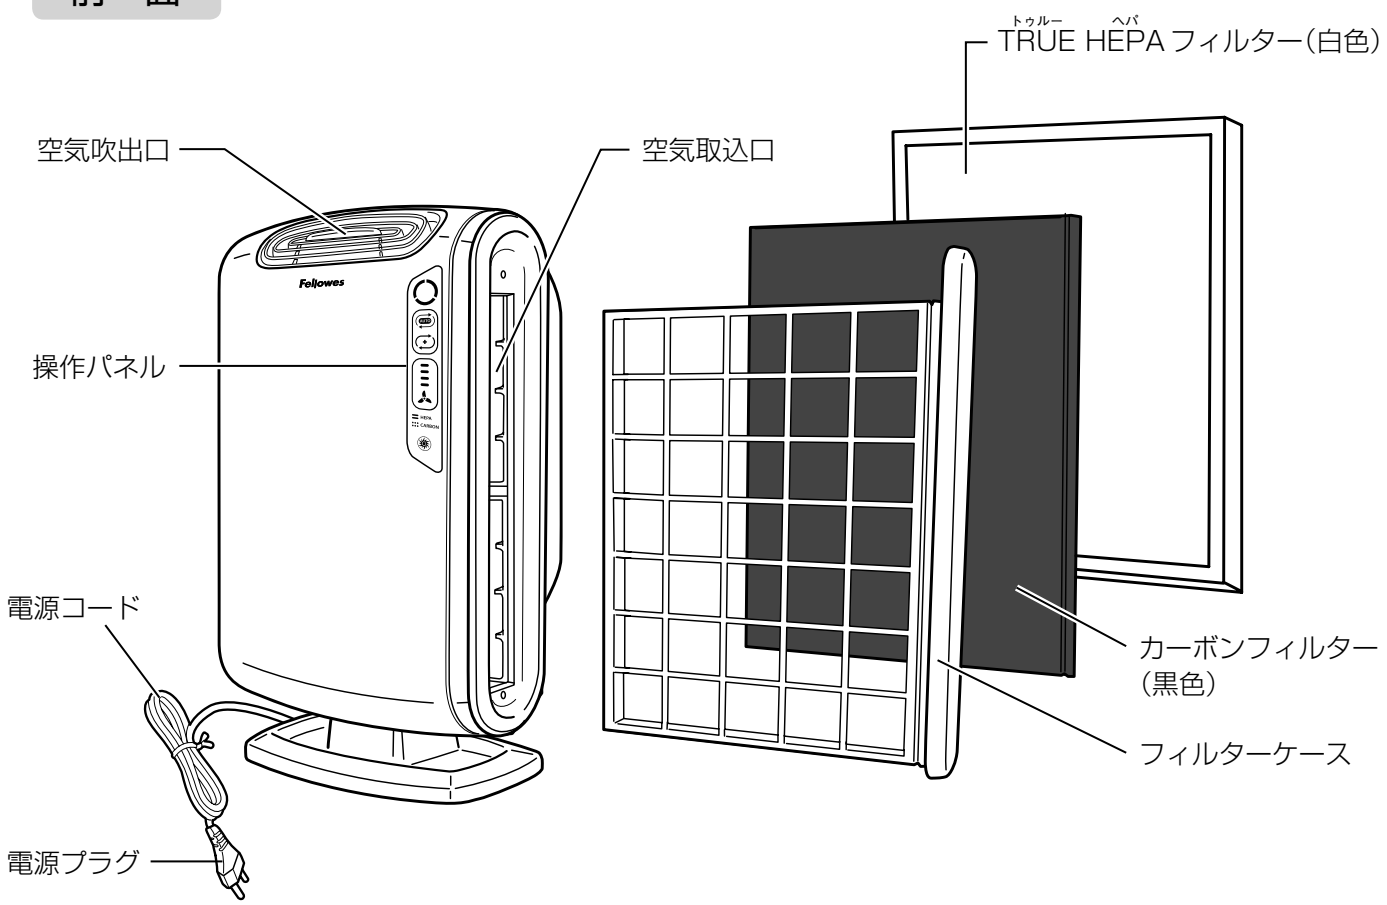
TRUE HEPA フィルター（白色）
空気吹出口
空気取込口
操作パネル
電源コード
電源プラグ
カーボンフィルター
（黒色）
フィルターケース

背　面

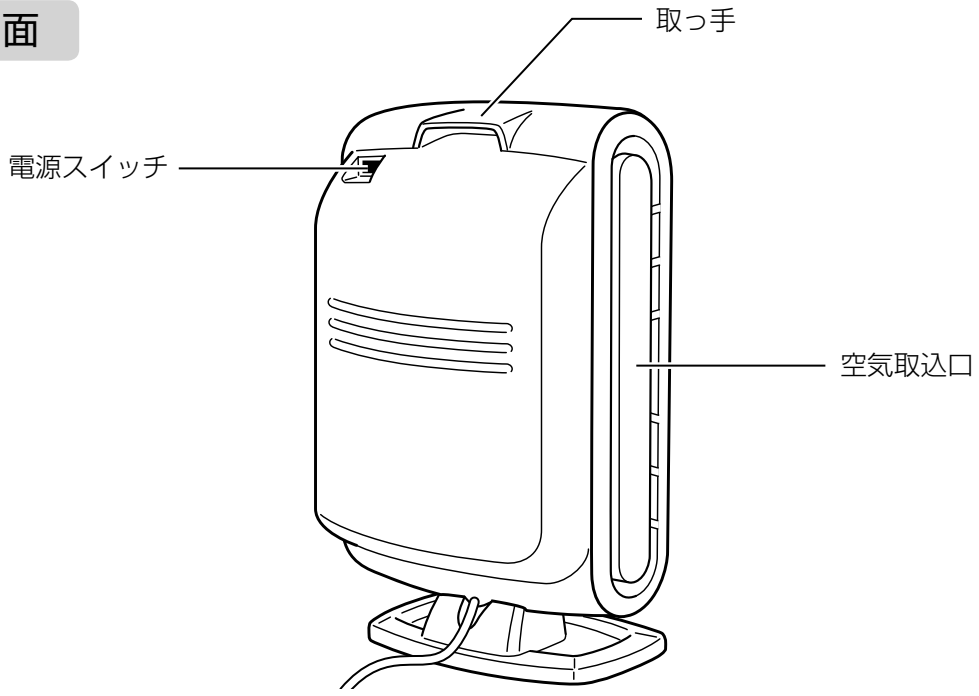
取っ手
電源スイッチ
空気取込口

安全上のご注意

●ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みになり、正しくお使いください。

お使いになる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを次のように説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ **警 告**	この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。
⚠ **注 意**	この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」内容です。

使用環境について守っていただきたいこと

⚠ 警 告

●可燃性ガスの近くで本機を使用しないでください。火災や感電の恐れがあります。

●機械油などのような油成分が浮遊している場所では使用しないでください。火災や感電の恐れがあります。

●可燃性のものや可燃性の粉じん、花粉状の粉じん、火のついたたばこや線香などの近くでは使用しないでください。火災や感電の恐れがあります。

●本機の上に花瓶や植木鉢、コップ、水などの入った容器等を置かないでください。火災や感電の恐れがあります。

⚠ 注 意

●本機は燃焼器具から放出された一酸化炭素などを除去するものではありません。燃焼器具と一緒に運転する場合は、こまめに換気を行ってください。

●有機溶剤や薬品を使用している場所では使用しないでください。

●冷蔵庫の近くや高温多湿な場所、ホコリの多い場所で使用しないでください。火災や感電の恐れがあります。

●本機を直射日光の当たる場所に設置しないでください。電子部品の誤動作や故障の原因になることがあります。

●本機や電源コードを熱器具に近付けないでください。キャビネットや電源コードが変形して、火災や感電、誤動作の原因になることがあります。

●くん煙タイプの殺虫剤を使用する場合は、本機を運転しないでください。

●浴室などの湿気の多い場所や水のかかる場所で使用しないでください。火災や感電の恐れがあります。

●本機は日本国内用として製造・販売しています。日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。

電源プラグや電源コードの取り扱いについて守っていただきたいこと

⚠ 警 告

●電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。火災や感電の恐れがあります。

●電源プラグのホコリは乾いた布で定期的に拭き取ってください。火災や感電の恐れがあります。

●傷んだ電源プラグや電源コード、ゆるんだコンセントは使用しないでください。火災や感電の恐れがあります。

●交流100V以外の電圧を使用しないでください。またタコ足配線をしないでください。火災や感電の恐れがあります。

●電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。また、重いものを載せたり、引っ張ったり、無理に曲げないでください。火災や感電の恐れがあります。

●電源コードが破損した場合、自分でコードの交換をしないでください。感電や火災、故障の原因になります。コードの交換が必要な場合は、弊社テクニカルサポートまでご連絡ください。

●濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の恐れがあります。

●お手入れや点検や移動の際は、必ず運転を停止し、電源プラグを抜いてください。感電や思わぬけがの恐れがあります。

⚠ 注 意

●必ずコンセントの近くで本機を使用し、電源プラグが容易に着脱できるように、コンセントの近くにものを置かないでください。

●電源コードは伸ばして使ってください。束ねたままで使うと過熱の原因になります。

●電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに、必ず電源プラグを持って行ってください。火災や感電の恐れがあります。

●カーペットの下などに電源コードを引き回さないでください。

●連休等で長期間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いておいてください。火災や思わぬ事故の原因となることがあります。

使用上のご注意

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

絵表示の例

「警告や注意を促す」内容のものです。

してはいけない「禁止」内容のものです。

必ず実行していただく「指示」内容のものです。

本体の取り扱いについて守っていただきたいこと

⚠ 警 告

●万一、発熱したり、煙が出たり、異臭がするなど異常な状態になったときは、ただちに使用を中止して電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。火災や感電の恐れがあります。

●万一、水などの液体や金属片などの異物が本体内部に入ったときは、ただちに使用を中止して電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。火災や感電の恐れがあります。

●お客様ご自身による分解、改造、修理は絶対に行わないでください。火災や感電、けがの恐れがあります。

●本機の一部が破損したり、故障したままでのご使用はおやめください。けがや感電の恐れがあります。

●子供が触ったりしないよう、ご注意ください。感電や思わぬけがの恐れがあります。

⚠ 注 意

●本機に水などをかけないでください。火災や感電の恐れがあります。

●本機の上にものを載せたり、腰をかけたり、乗ったりしないでください。けがをする恐れがあります。

●ベンジンやシンナーで拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
●本機は家庭用です。業務用などの特殊用途には使用しないでください。
●空気取込口や空気吹出口をふさいだり、指や棒などを差し込まないでください。
●本機を落としたりぶつけたりしないでください。
●フィルターをセットせずに動作させないでください。
●本機の清掃に洗剤を使用しないでください。
●フィルターを洗って再使用することはできません。

●本機を移動させる場合は取っ手を持って移動させてください。

本体にものをかけたり、空気取込口や空気吹出口をふさがない

故障の原因になります。

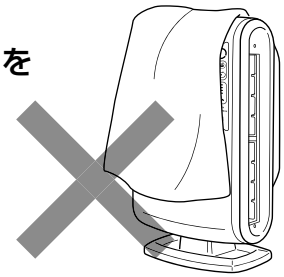

テレビやラジオなどの近くでは使わない

ノイズが入る場合があります。
2m以上離して設置してください。

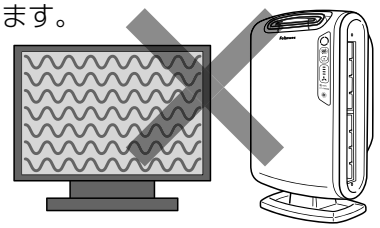

不安定な場所や障害物のそばに置かない

転倒・落下により破損したり、故障の原因になります。

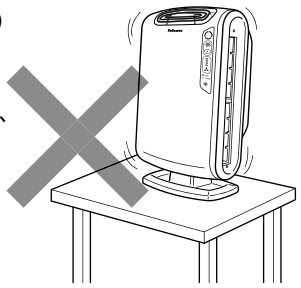

フィルターを外した状態で運転しない

空気が清浄されません。
また、故障の原因になります。

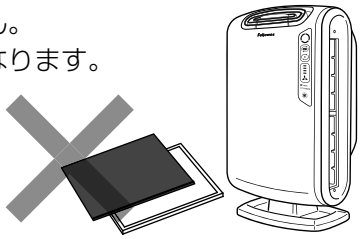

調理器具や熱器具の近くでは使わない

熱、油煙などで変形、変色の恐れがあります。
2m以上離して設置してください。

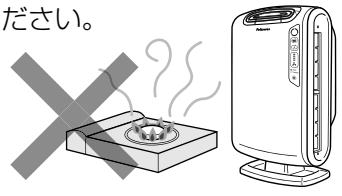

結露が生じるような寒暖の差が著しい場所では使わない

フィルターの寿命の低下や故障の原因になります。

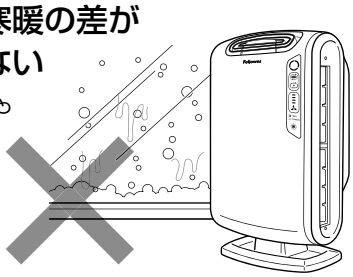

準備する

1 付属品を確認する

本製品に以下の付属品が揃っているか確認してください。

- 本体

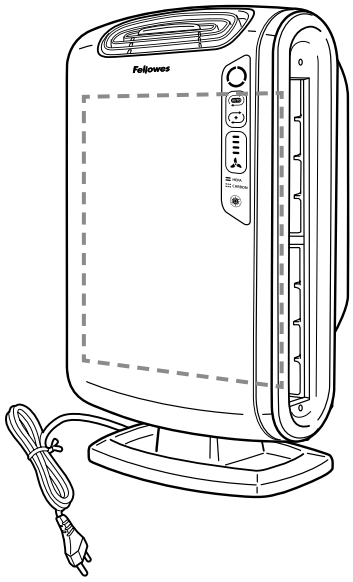

- TRUE（トゥルー） HEPA（ヘパ）フィルター（白色）×1

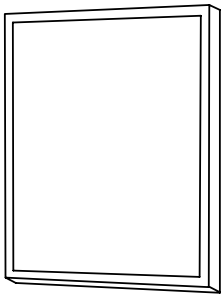

- カーボンフィルター（黒色）×1

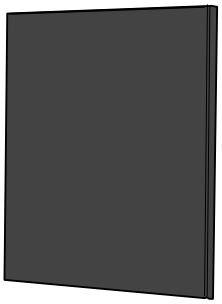

※工場出荷時は、本体内部にフィルターが格納されています

- 取扱説明書（本書）×1

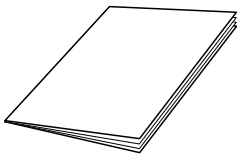

2 フィルターをセットする

1 フィルターケースを引き抜きます。

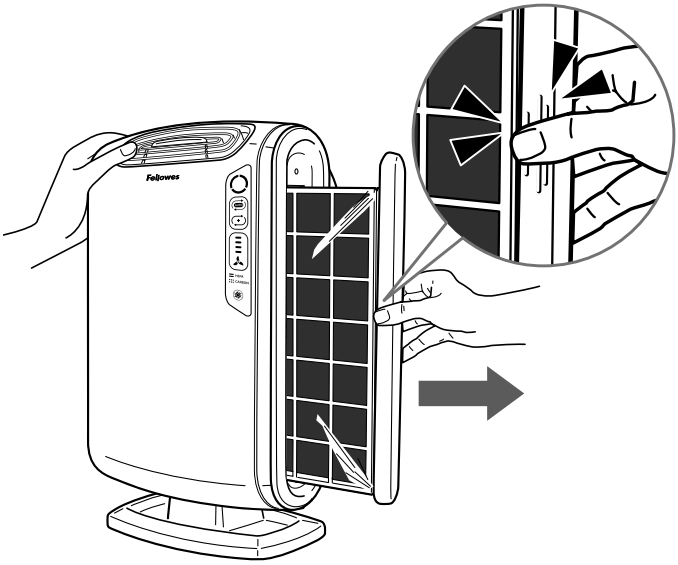

2 フィルターをポリ袋から取り出します。

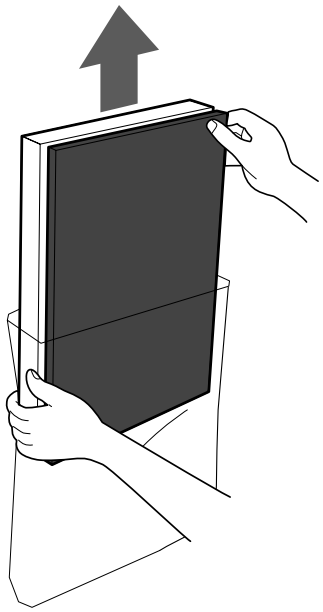

3 フィルターケースにフィルターをセットします。

重 要

フィルターケースに対し、カーボンフィルター、TRUE HEPAフィルターの順にセットします。このとき、TRUE HEPAフィルター（外側）とフィルターケース（内側）の矢印の向きを合わせてセットしてください。

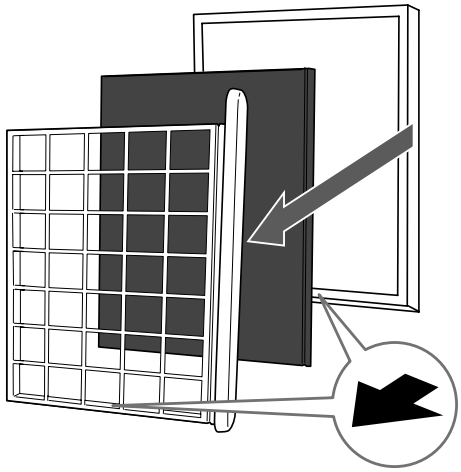

4 フィルターケースを本体に差し込みます。
カチッと音がするまでフィルターケースを押し込みます。

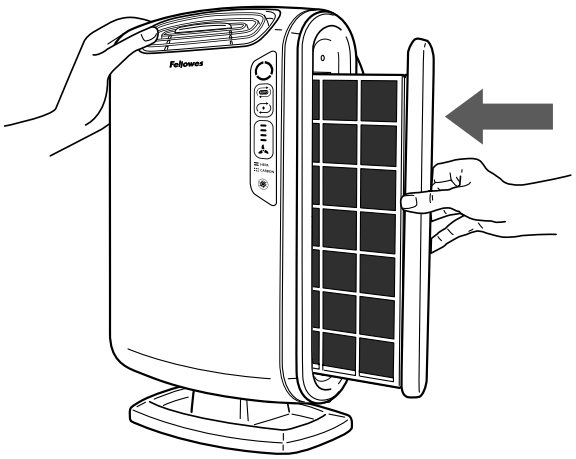

3 設置する

設置場所について

効率よく空気中の汚れを除去するために、本体の設置場所は以下の条件にしたがってください。

- 本体をすき間風の入るエリアから離してください。
- カーテンから離れた場所に設置してください。
- 空気を循環しやすい安定した場所に設置してください。

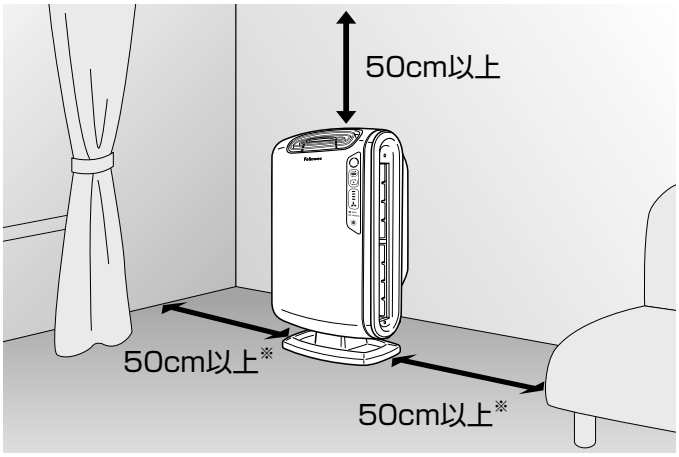

※カーテンや家具で、空気取込口や空気吹出口をふさがない。

※本体から放出される空気の方向が気になる場合は、空気吹出口の向きを上下に調整してください。

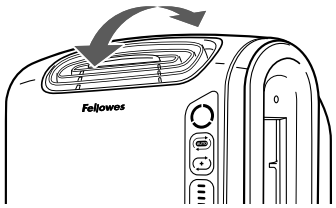

4 電源プラグをコンセントに差し込む

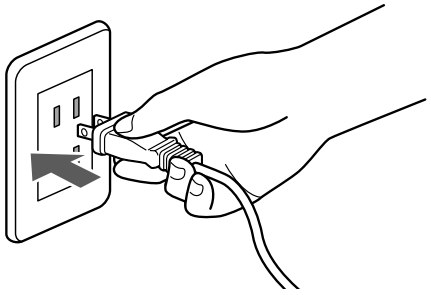

電源スイッチを入れる前に、正しくフィルターケースがセットされているか確認してください。
本体の操作については、「運転する」P.8 をお読みください。

運転する

1 運転を始める（電源スイッチを入れる）

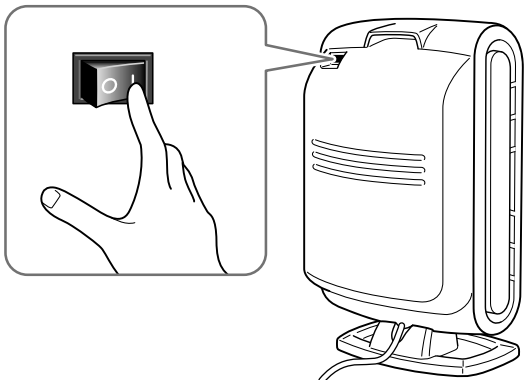

電源スイッチを入れると「ピッ」と音が鳴り、運転を開始します。
運転開始から約2～4分間は、機器が空気の清浄度を測定し、測定中は (AUTO) が点滅します。

重 要

- 運転中に電源プラグを抜いて運転を停止しないでください。
- 運転中に本体を動かさないでください。故障や誤動作の原因になります。

お知らせ

- 運転中にフィルターケースを引き出すと、安全のため運転は停止します。

操作パネルの見かた

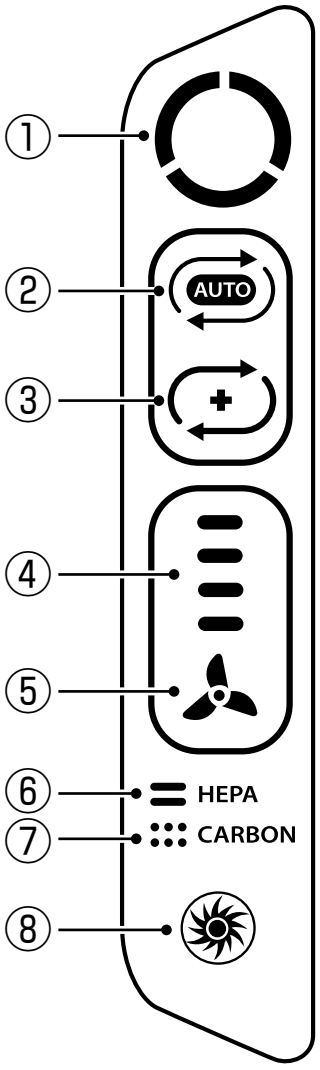

名　称	機　能
① AeraSmart™ ランプ／センサー	空気の清浄度をモニターし、自動的にファン回転速度を調節します。 ランプの色で空気の清浄度をお知らせします。 **青　色**　：空気の汚れは目立ちません。 **オレンジ**：空気が少し汚れています。 **赤　色**　：空気が非常に汚れています。
② AUTO ボタン／ランプ	ボタンを押すと、自動運転モードに切り替わり、ランプが点灯します。
③ Aera ＋™ ボタン／ランプ	ボタンを押すと、Aera ＋™ モードに切り替わり、ランプが点灯します。 Aera ＋™ モードでは、空気中の汚れをより多く除去するため、「弱」レベルのときの風量を 50%増量します。就寝中にお部屋の空気をきれいにしたいときなどに、おすすめのモードです。
④風量ランプ	風量のレベルを、「弱」「中」「強」「ターボ」の４段階で表します。
⑤風量切替ボタン／ランプ	ボタンを押すと、風量のレベルが４段階で切り替わります。
⑥ TRUE HEPA フィルターランプ	ランプが点灯（赤色）したら、TRUE HEPA フィルターを交換してください。「フィルターの交換とお手入れのしかた」P.10 をお読みください。
⑦カーボンフィルターランプ	ランプが点灯（赤色）したら、カーボンフィルターを交換してください。「フィルターの交換とお手入れのしかた」P.10 をお読みください。
⑧ PlasmaTRUE™ ボタン／ランプ	イオン化された空気の放出時にランプが点灯します。 5 秒間長押しすると、この機能のオン / オフが切り替わります。

2 お好みのモードで運転する

使用環境に応じたモードをお選びください。

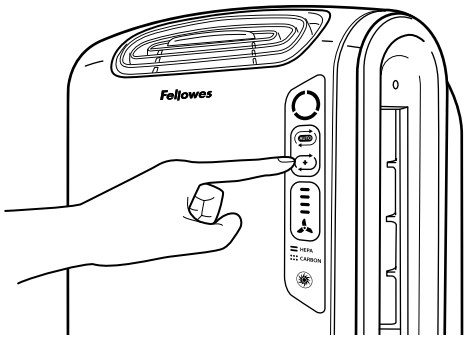

3 運転を止める

本体背面の電源スイッチを切ります。

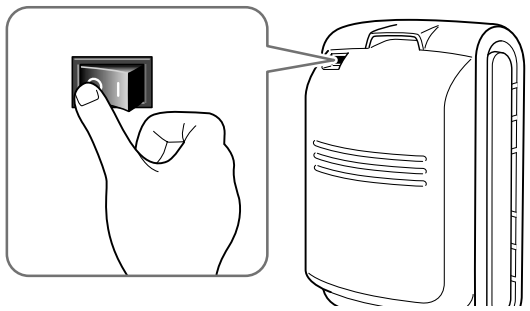

自動運転モード　空気の汚れに応じて運転したいとき

AUTO を押す。

電源を入れたときの初期モードは自動運転モードになっています。空気の汚れ具合に応じて、自動的に風量（「弱」「中」「強」「ターボ」）を調整します。

手動運転モード　風量をお好みで変えたいとき

を押す。

押すごとに風量が切り替わります。
風量「ターボ」は、すばやく花粉やホコリ、たばこの煙を除去したいときに便利です。

お知らせ

- 風量「ターボ」で運転したときの本体の振動は、ファンの回転によるものです。異常ではありません。

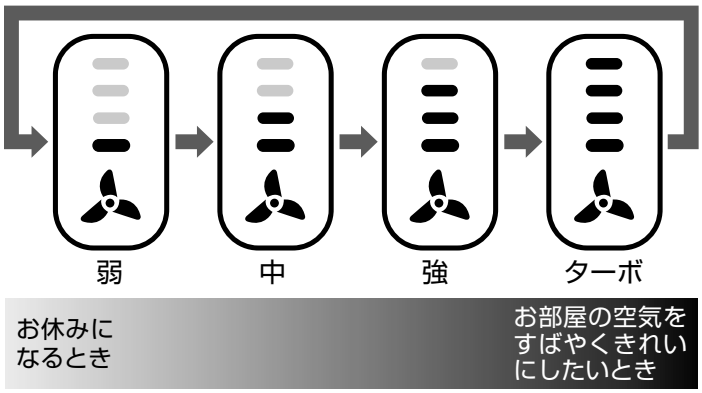

Aera（アエラプラス）+™モード　就寝中にお部屋の空気をきれいにしたいとき

を押す。

Aera（アエラプラス）+™モードでは、空気中の汚れをより多く除去するため、「弱」レベル時の風量を50%増量して運転します。

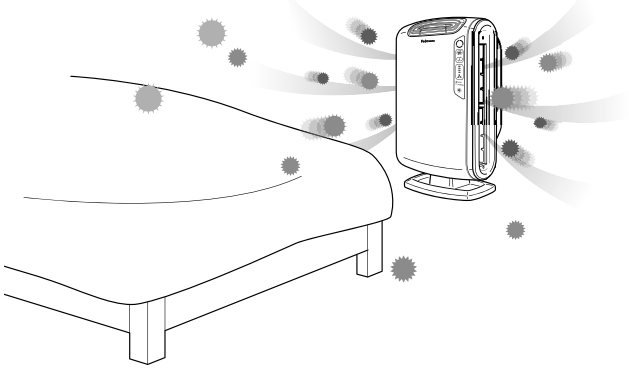

フィルターの交換とお手入れのしかた

⚠ 警告

●お手入れの際は必ず運転を停止、電源プラグを抜いてください。感電や思わぬけがの恐れがあります。

⚠ 注意

●ベンジンやシンナーで拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

●フィルターを洗って再使用することはできません。

●フィルターは消耗品です。交換の目安は以下の通りです。
・TRUE HEPA（トゥルー ヘパ）フィルター：約1年に1回
・カーボンフィルター：約3ヶ月に1回

●フィルターランプが点灯（赤色）したら、該当するフィルターを交換してください。

●運転時間や空気の汚れ具合によって、フィルターの使用時間が短くなる場合があります。汚れやニオイが取れにくくなった場合は、早めにフィルターを交換してください。そのまま使用すると、フィルターからニオイが発生することがあります。

●フィルターの清掃は不要です。フィルターは洗っても再使用できません。新しいフィルターをお買い求めのうえ、交換してください。

●使用済みのフィルターを廃棄する際は、各自治体の指定にしたがい廃棄してください。

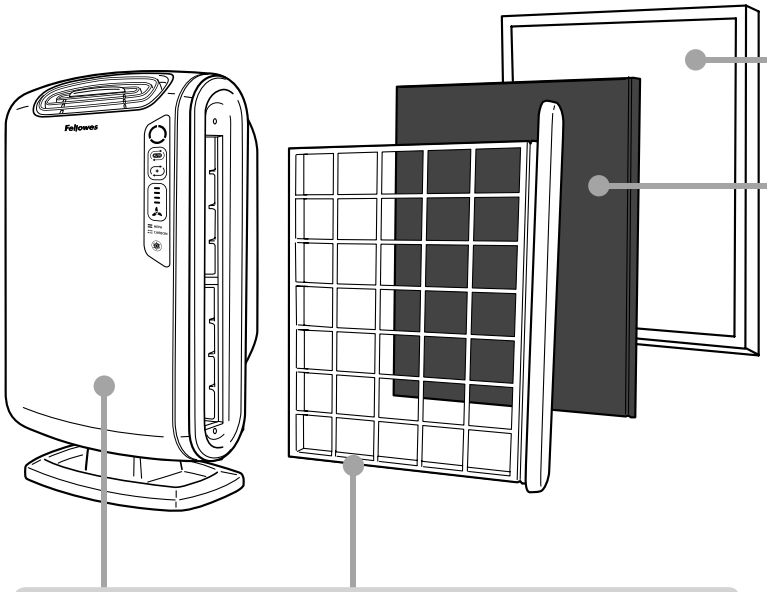

TRUE HEPA（トゥルー ヘパ）フィルター(白色)の交換目安
＜約1年に1回＞

カーボンフィルター(黒色)の交換目安
＜約3ヶ月に1回＞

フィルターのお手入れは不要です。
フィルターの交換方法については、「準備する」（フィルターをセットする P.6 ）を参照してください。
新品のフィルターは必ずポリ袋から取り出して使用してください。

本体とフィルターケースの清掃

必要に応じて乾燥した柔らかい布で拭いてください。強固な汚れには暖かく湿った布を使用してください。
本体表面の損傷を防ぐため、ベンゼン、塗料用シンナー、あるいはみがき粉のような揮発性液体は使用しないでください。
本体は常に乾燥させておいてください。
フィルターケースのお手入れは、フィルターを交換する際に柔らかい布で拭いてください。

●右の洗剤などは使わないでください。

●化学ぞうきんは、その注意書きにしたがってお使いください。

フィルターランプのリセット

①フィルター交換後、フィルターケースを閉めた状態で、電源スイッチを入れます。

②フィルターランプを3秒間長押しします。HEPAフィルターランプが点滅（オレンジ）します。点滅状態のフィルターランプに触れると、点滅するフィルターランプが交互に切り替わります。

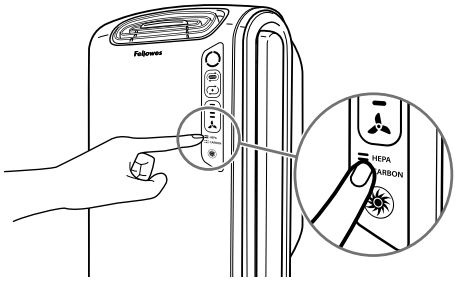

③リセットさせるフィルターランプを点滅させ、3秒間長押しします。「ピッ」という音がしてフィルターランプが消灯します。個々のフィルターに対して同様の手順を繰り返してください。

故障かな？と思ったら

現　象	対処方法
本体が動かない	・電源プラグがコンセントにきちんと差し込まれていますか。P.7 ・電源スイッチがオフになっていませんか。P.8
煙やニオイが残る	・AeraSmart™（空気清浄度）センサーの付近に障害物がないか確認してください。P.8 ・ニオイの近くに本体を移動させてください。 ・フィルターを交換してください。P.10
本体がにおう	フィルターを交換してください。P.10
本体から「カチカチ」と音がする	PlasmaTRUE™の動作音です。
テレビやラジオにノイズが入る	以下の方法をお試しください。 ・テレビやラジオのアンテナを調節する。 ・テレビやラジオから本体を離す。 ・テレビやラジオの電源コードと異なるコンセントに、本体の電源コードを差し込む。
フィルター交換後もフィルターランプが点灯している	・本体の電源を入れ、フィルターランプを3～5秒間長押ししてください。P.10 ・交換したフィルターをセットし直してください。P.6
PlasmaTRUE™ ランプが点灯しない	「ピッ」と音がするまで、PlasmaTRUE™ ボタンを 5 秒間長押ししてください。P.8
間違ってフィルターをリセットしてしまった	5分以内にセット・アップおよび操作パネルからのフィルター・リセット手順を繰り返すことにより、意図しないリセットは解除され、リセット前の状態に戻ります。P.10

保証とアフターサービス

アフターサービスについて

●「故障かな？と思ったら」をご確認のあと、それでも故障と思われる場合は、運転を停止し電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店またはお客様サポートセンターにご連絡ください。

●修理を依頼されるときは次のことをお知らせください。

お知らせいただきたい内容
製品型式：AeraMax™ DX55 シリーズ
症状：できるだけ詳しく

●補修用性能部品の保有期間について
当社は、この空気清浄機の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年保有しています。

保証書について

●この製品には保証書が付いています。
保証書には販売店で所定事項を記入してお渡ししますので、記載事項をお確かめのうえ、大切に保管してください。

●保証期間はお買い上げの日から1年間です。
なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

●保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。

フェローズジャパン　テクニカルサポート
TEL　03-5496-2401
FAX　03-5496-2667

●受付時間：9:15～17:15
（土、日、祝日、弊社休業日を除く）

仕様 / 別売品

品名	AeraMax™ DX55 シリーズ			
電源	AC 100-240V 50/60Hz			
風量切替	ターボ	強	中	弱
消費電力	62W	16W	9W	6W
適用床面積※1	～ 31.7m²（約 19.2 畳）			
外形寸法（mm）	330 × 185 × 525（幅×奥行×高さ）			
質量	約 4.8kg			
コントロールパネル	タッチパネル方式			
コントロール方式	Auto/Manual/Aera+™			
空気清浄センサー	あり			
製造元	設計・開発：Fellowes, Inc.（アメリカ合衆国・イリノイ州） 原産国：中国			

※1 適用床面積は「ターボ」で運転したときの面積です。「日本電機工業会規格（JEM1467）」に基づくものです。

● AeraMax™ DX55
TRUE HEPA（トゥルー ヘパ）フィルター

品番：9287102

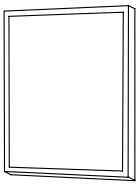

● AeraMax™ DX55
カーボンフィルター

品番：9324102

交換フィルターの購入方法につきましては、
弊社までお問い合わせください。

Form No.240 AeraMax(TM) DX55/1404 MD-1A